

Информация о безопасности

■ Перед началом эксплуатации настоящего аппарата и всех других элементов Вашей автомобильной аудиотехники просим внимательно прочитать соответствующие инструкции по эксплуатации. Они содержат указания по безопасному и эффективному пользованию аппаратом. «Panasonic» не несет на себе ответственности за проблемы, вызываемые несоблюдением указаний, приведенных в данной инструкции.



Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или гибели.



Данной пиктограммой отмечены важные указания по эксплуатации и монтажу. Несоблюдение этих указаний может привести к травме или материальному повреждению.

Предупреждение

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

Водитель не должен смотреть на дисплей или управлять аппаратом во время езды.

Управление аппаратом отвлекает внимание водителя от дороги, что может стать причиной дорожной аварии. При управлении аппаратом непременно надо остановить машину в безопасном месте и включить стояночный тормоз.

Следует использовать подходящий источник питания.

Настоящий аппарат рассчитан на работу на постоянном токе напряжением 12 V {B} с соединением отрицательного вывода батареи с массой. Ни в коем случае нельзя использовать иную батарейную систему для данного аппарата, особенно систему на постоянном токе напряжением 24 V {B}.

Хранить батарею и изоляционную пленку в месте, недоступном для детей.

Во избежание проглатывания надо хранить батарею и изоляционную пленку вне доступа ребенка. Если ребенок проглатывает батарею или изоляционную пленку, надо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Защищать механизм привода диска.

Нельзя вставлять посторонние предметы в отсек для дисков.

Нельзя разбирать или переделывать аппарат.

Нельзя разбирать, переделывать, или пытаться ремонтировать аппарат своими силами. Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он может препятствовать ее срабатыванию, запрещается.

Нельзя управлять аппаратом, когда он вышел из строя.

Когда аппарат вышел из строя (нет питания, нет звука), либо он находится в ненормальном состоянии (в нем находятся посторонние предметы, он подвергается действию воды, подается дым или запах), надо немедленно выключить его и обратиться к дилеру.

Не оставлять пульт дистанционного управления небрежно в машине.

Если пульт дистанционного управления валяется в машине, он может упасть на пол во время езды и остаться под педалью, что может повлечь за собой дорожную аварию.

Замену плавких предохранителей должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.

При перегорании плавкого предохранителя, устранив причину, дают квалифицированному инженеру по техобслуживанию заменить его предохранителем, нормализованного для данного аппарата. Произведение замены ненадлежащим образом может привести к возникновению дыма, пожару и повреждению аппарата.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

Перед монтажом отсоединяют провод от отрицательного (-) вывода батареи.

Прокладка электропроводки и монтаж без отсоединения провода от отрицательного (-) вывода батареи может повлечь за собой короткое замыкание, что в свою очередь может вызвать удар током и травмы.

В отдельных автомобилях предусмотрена система электрической безопасности, для которой установлен специальный порядок отсоединения батареи.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОЖИДАННОМУ СРАБАТЫВАНИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МОГУЩЕМУ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, ТРАВМЫ ИЛИ ДАЖЕ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ.

Ни в коем случае нельзя использовать элементы, связанные с обеспечением безопасности, для монтажа, заземления или других подобных назначений.

Нельзя использовать элементы автомобиля, связанные с обеспечением безопасности (топливный бак, тормоз, подвеска, рулевое колесо, педали, пневмодушка и др.), для прокладки электропроводки или прикрепления аппарата или его аксессуаров.

Монтаж аппарата на крышке пневмодушки или в месте, где он мешает срабатыванию пневмодушки, запрещается.

Перед монтажом аппарата проверяют трубопровод, бензобак и другие элементы.

При обработке отверстия в шасси автомобиля для прикрепления аппарата или прокладки электропроводки для него надо заранее подтвердить, где находятся пучок проводов, бензобак и электропроводка для автомобиля. Убедившись в безопасности, обрабатывают отверстие с наружной стороны.

Нельзя монтировать аппарат в месте, где он ограничивает поле зрения.

Нельзя разветвлять шнур питания для снабжения другого устройства питанием.

После монтажа и прокладки электропроводки следует проверять нормальную работу других электрических устройств.

Продолжение эксплуатации этих устройств в ненормальном состоянии может повлечь за собой пожар, удар током или дорожную аварию.

В случае монтажа на автомобиле, снабженном пневмодушкой, необходимо заранее убедиться в соблюдении предупредительных указаний автомобилестроителя.

Убеждаются в том, что провода не мешают управлению автомобилем или входу/выходу водителя и пассажиров.

Изолируют все открытые провода для предотвращения короткого замыкания.

Внимание

При пользовании данным аппаратом следует соблюдать следующие правила.

- Поддерживать громкость звучания на подходящем уровне.**
Во время езды поддерживают громкость звучания на достаточно низком уровне, чтобы не отвлекаться от дорожного движения.
- Нельзя совать руку или палец в аппарат.**
Во избежание травм нельзя совать руку или палец в движущиеся части или отсек для дисков. Особенно надо следить за малолетними детьми.
- Данный аппарат предназначен исключительно для работы в автомобиле.**
- Нельзя давать аппарату работать длительное время при неработающем двигателе.**
Эксплуатация аудиотехники в течение длительного времени при неработающем двигателе разряжает батарею.
- Нельзя подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла.**
В противном случае температура внутри аппарата повышается, что может повлечь за собой возникновение дыма, пожар или другое повреждение аппарата.
- Нельзя использовать аппарат в месте, где он подвергается воздействию воды, влаги или пыли.**
Подвергание аппарат воздействию воды, влаги или пыли может привести к возникновению дыма, пожару или повреждению аппарата. Следует сберечь аппарат от попадания воды особенно во время мойки автомобиля или в дождливые дни.

При монтаже аппарата необходимо соблюдать следующие правила.

- Прокладку электропроводки и монтаж аппарата должен производить квалифицированный персонал по техобслуживанию.**
Для монтажа данного аппарата требуются специальные навыки и опыт. Для обеспечения максимальной безопасности следует поручить монтажные работы Вашему дилеру. «Panasonic» не отвечает за проблемы, которые возникают в результате монтажа аппарата собственными силами пользователя.
- Соблюдать указания при монтаже и прокладки электропроводки для аппарата.**
Несоблюдение указаний по монтажу и прокладке электропроводки может привести к несчастному случаю или пожару.
- Проявлять осторожность, чтобы не повредить провода.**
При прокладке электропроводки следует проявлять осторожность, чтобы не повредить провода. Надо избежать их зацепления за шасси, винты и движущиеся элементы, такие, как направляющие сиденья. Нельзя царапать, сильно тянуть, гнуть или скручивать провода. Нельзя прокладывать их рядом с источником тепла или под тяжелым предметом. При прокладке проводов на острых металлических кромках следует защищать их путем намотки на них виниловой лентой или аналогичным способом.

- Для монтажа использовать назначенные для этого детали и инструменты.**

Для монтажа аппарата необходимо использовать особо поставленные или назначенные для этого детали и подходящие инструменты. Использование иных деталей или инструментов может привести к внутреннему повреждению аппарата. Некачественный монтаж может повлечь за собой несчастный случай, отказ или пожар.

- Нельзя закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту аппарата.**
Закрывание этих элементов влечет за собой перегрев аппарата, что может вызвать пожар или другое повреждение.
- Нельзя монтировать аппарат в месте, где он может находиться под воздействием сильных вибраций или в нестабильном состоянии.**
Нельзя монтировать аппарат на наклонную или сильно искривленную поверхность. При неустойчивом монтаже аппарат может отпасть во время езды, что в свою очередь может вызвать аварию или травмы.
- Угол монтажа**
Данный аппарат должен быть смонтирован горизонтально передней стороной вверх под удобным углом, но не более 30 градусов. Пользователь должен помнить, что в некоторых регионах действуют ограничения на способ и место монтажа аппарата. Следует обратиться к Вашему дилеру за подробностями.
- Следует надеть перчатки для безопасности. Следует убедиться, что монтаж электропроводок завершён до монтажа аппарата.**
- Во избежание повреждения аппарата не следует подсоединять силовой разъем до полного завершения монтажа электропроводок.**
- Нельзя подсоединять два и более громкоговорителя к одному набору выводных проводов громкоговорителя (за исключением случая подсоединения к твиттеру)**

При обращении с батареей для пульта дистанционного управления следует соблюдать следующие правила.

- Надо использовать только батарею заданного типа (CR2025).
- Совместить полярность батареи с знаками (+) и (-) в корпусе.
- Немедленно заменить севшую батарею.
- Снять батарею с пульта дистанционного управления, когда его не используют длительное время.
- Батарею надо изолировать (путем помещения ее в пластиковом мешке или покрывания виниловой лентой) при выбросе или хранении.
- При выбросе батареи следует соблюдать местные правила.
- Нельзя разбирать, перезаряжать, нагревать или закорачивать батарею. Нельзя бросать батарею в огонь или воду.

В случае утечки батареи

- Полностью вытерев гнездо батареи от электролита, вставляют новую батарею.
- В случае попадания электролита на тело или одежду, смывают его большим количеством воды.
- В случае попадания электролита в глаза, следует смыть его большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.

См. также информацию о безопасности для опционных устройств.

Перед чтением настоящей инструкции

О данном буклете

Данный буклет является инструкцией по эксплуатации для приобретенного Вами головного аппарата и его пульта дистанционного управления в качестве принадлежностей в случае подсоединения блока к опционным устройствам. (Пульт дистанционного управления → Инструкция по эксплуатации)

Относящиеся головные блоки

- CQ-C5403W/C5303W (Обозначения, применяемые в данном буклете: **5 X X 3**)
- CQ-C3403W (Обозначения, применяемые в данном буклете: **3 X X 3**)

На всех иллюстрациях инструкции изображена модель CQ-C5403W, если иное особо не оговорено.

Соединяемые устройства

■ CD-чейнджер

С помощью опционного адаптера (Конверсионный кабель для DVD/CD-чейнджера: CA-CC30N) можно подключить опционный Panasonic CD-чейнджер (CX-DP880). О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD-чейнджера.

Примечание:

- Данный аппарат не поддерживает DVD-чейнджер ввиду недостаточного количества отображаемых цифр или по другим причинам.

■ iPod®

С помощью опционного адаптера (Кабель для непосредственного соединения iPod: CA-DC300N) можно подключить опционный iPod.

Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2
- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0

* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г. Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

iPod является торговой маркой фирмы Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

■ Телефон «свободные руки»

Можно подсоединить комплект «свободные руки» Bluetooth (Комплект «свободные руки» с применением технологии Bluetooth®: CY-BT100N) О подробностях см. инструкцию по эксплуатации комплекта «свободные руки» Bluetooth.

Bluetooth®

Словесный знак и логотип Bluetooth являются собственностью фирмы Bluetooth SIG, Inc. и Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. используют их по лицензии. Другие же товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

■ Одновременное соединение нескольких устройств (с модулем расширения (узлом-концентратором))

Можно подсоединить опционный модуль расширения (узлом-концентратора) (CY-EM100N). Когда соединен модуль расширения, можно подсоединить к аппарату указанные выше опционные устройства и другую аудиовизуальную технику одновременно. О подробностях см. инструкции по эксплуатации модуля расширения.

Соединяемые устройства

- CD-чейнджер (макс. 1)
- iPod (макс. 2)
- Комплект «свободные руки» с применением технологии Bluetooth® (макс. 1)


Примечание:

- Условия приобретения опционных устройств на рынке меняются в зависимости от стран и регионов. За более подробной информацией просим обратиться к Вашему дилеру.

Пример расширения системы

Головной аппарат

CQ-C5403W/C5303W/C3403W

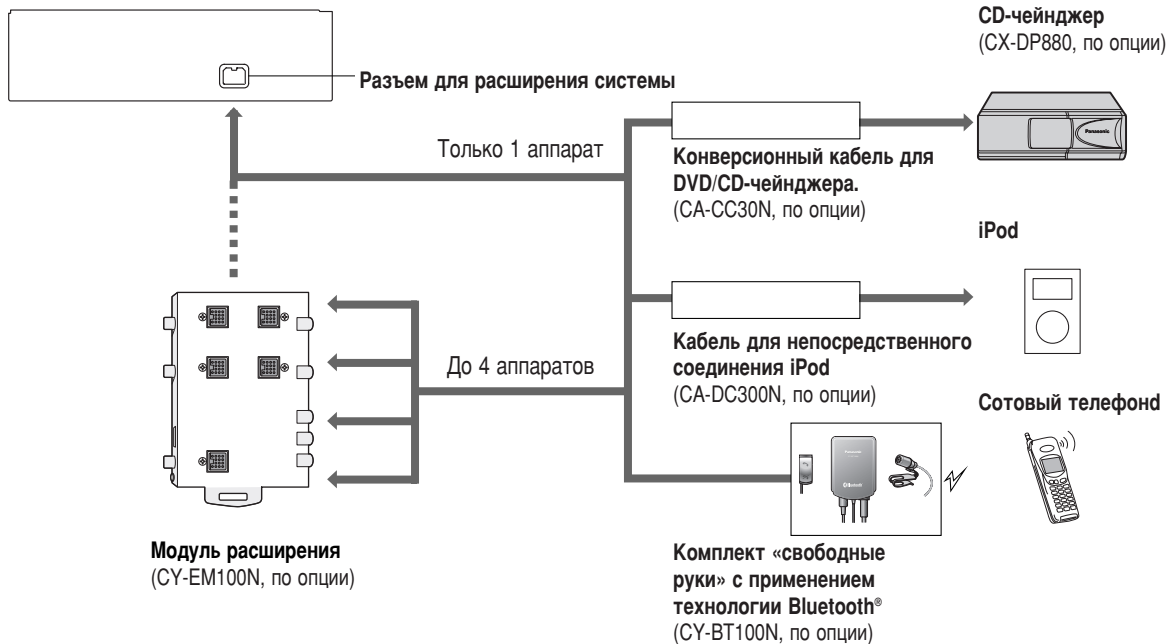

Примечание:

- О подробностях способа монтажа и соединения см. инструкции по эксплуатации и монтажу для каждого устройства.

Содержание

Генеральная информация

Информация о безопасности	16
Перед чтением настоящей инструкции	18
Содержание	19


По источникам

Общие сведения	20
Управление CD-чейнджером	22
Управление iPod	24
Комплект «свободные руки» Bluetooth	26

По мере надобности

Дефектовка	28
------------------	----

Общие сведения

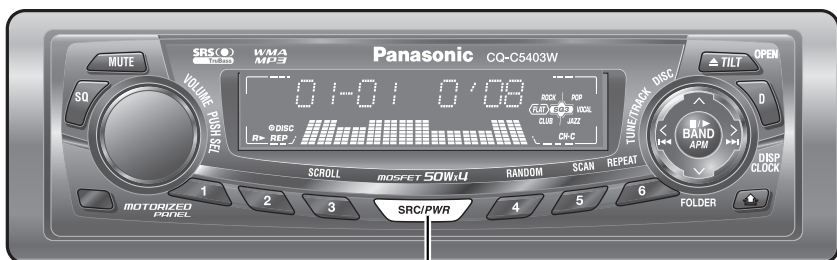

[SRC/PWR] (Источник)

Соединяемое опционное устройство

CD-чейнджер (CX-DP880)

CHANGER (⇒ стр. 22)

iPod

IPOD1 (⇒ стр. 24)

IPOD2

Комплект «свободные руки» Bluetooth (CY-BT100N)

HANDS-FREE (⇒ стр. 26)


- Данное устройство не выбирается путем нажатия [SRC/PWR], но включается при приеме поступающего звонка.

Модуль расширения (узел-концентратор) (CY-EM100N)

(⇒ стр. 21)

Выбор источника

Нажимают [SRC/PWR] для выбора источника.

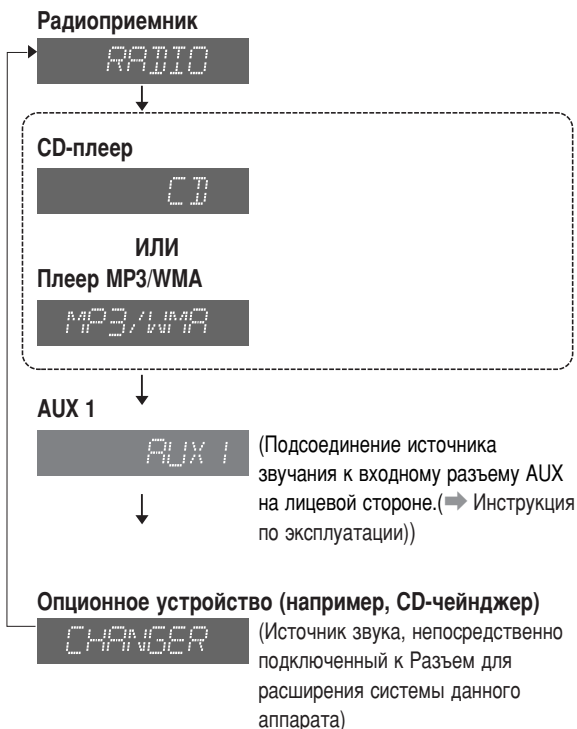

В случае применения модуля расширения (CY-EM100N):

Выбор источника

Нажимают [SRC/PWR] для выбора источника.




Примечания к модулю расширения (CY-EM100N)

Устройства, подключаемые к Разъем для расширения системы (порты 1 – 4) модуля расширения (CY-EM100N, по опции), и количества одновременно соединяемых устройств приведены ниже.

- iPod (макс. 2)
- Комплект «свободные руки» Bluetooth (макс. 1)
- CD-чейнджер (макс. 1)

Управление CD-чейнджером

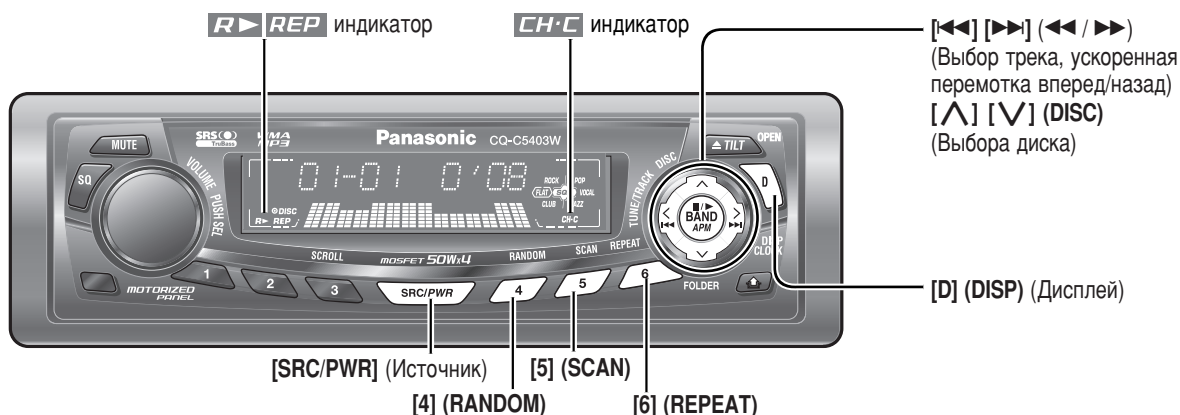

- Функции CD-чейнджера предназначены для опционального Panasonic CD-чейнджера (CX-DP880).

Подготовка:

- Подсоединив CD-чейнджер, загружают магазин компакт-дисками.

Режим CD-чейнджера

При нажатии [SRC/PWR] для выбора режима CD-чейнджера начинается воспроизведение.

5 x x 3



Диск | Трек | Время воспроизведения трека

3 x x 3



Трек | Время воспроизведения трека | Диск

Примечание:

- Когда на дисплее появляется "NO DISC", загружают магазин компакт-дисками.
- При загрузке магазина питание автоматически включается. (Только тогда, когда CD-чейнджер непосредственно подключенный к Разъем для расширения системы данного аппарата.)

Изменение индикации на дисплее

Нажимают [D] (DISP).

5 x x 3

Диск/Трек/Время воспроизведения трека



Текущее время



Индикация гаснет

3 x x 3

Трек/Время воспроизведения трека/Диск



Текущее время



Индикация гаснет

Выбора диска

[^]: Следующий диск

[v]: Предыдущий диск

Выбор трека

[>>>]: Следующий трек

[<<<]: Начало текущего трека

Для возврата к предыдущему треку нажимают два раза.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажимают и удерживают

[>>>] (>>>): Ускоренная перемотка вперед

[<<<] (<<<): Ускоренная перемотка назад

При отпускании кнопки восстанавливается воспроизведение.


Примечание:

- При воспроизведении CD-R может возникнуть проблема. См. “Примечания к CD/CD-носителям (CD-R, CD-RW, CD-ROM)” (→ Инструкция по эксплуатации)
- Данный аппарат не поддерживают следующие функции при работе с CD-чейнджром.
 - Воспроизведение CD-RW (за исключением случая подключения модели CX-DP880)
 - Воспроизведение MP3/WMA
 - Индикация текста CD
- В режиме CD-чейнджера функция “Пауза” не действует.

Произвольное воспроизведение

Все используемые треки воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM).

 загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Произвольное воспроизведение диска

Все треки в текущем диске воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

 :  мигает.


 :  загорается.

Для отмены еще раз нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение со сканированием

Последовательно воспроизводятся первые 10 секунд каждого трека.

Нажимают [5] (SCAN).



Для отмены повторно нажимают [5] (SCAN).

Воспроизведение диска со сканированием

Начиная со следующего диска, последовательно воспроизводятся первые 10 секунд первого трека в каждом диске.

Нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.



 :  загорается.



Для отмены еще раз нажимают [5] (SCAN) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение с повторением

Текущий трек повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT).  загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Воспроизведение диска с повторением

Текущий диск повторяется.

Нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

 :  мигает.

 :  загорается.

Для отмены еще раз нажимают [6] (REPEAT) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Непосредственный выбор диска

(Только с пульта дистанционного управления)

Пример: Диск №5




- ① Нажимают [#].
- ② Нажимают [5].
- ③ Нажимают [BAND] (SET).

Примечание:

- Для отмены непосредственного выбора нажимают [DISP].
- При нажатии [#] отменяется воспроизведение произвольное, со сканированием и с повторением, а также эти режимы воспроизведения диска.

Управление iPod

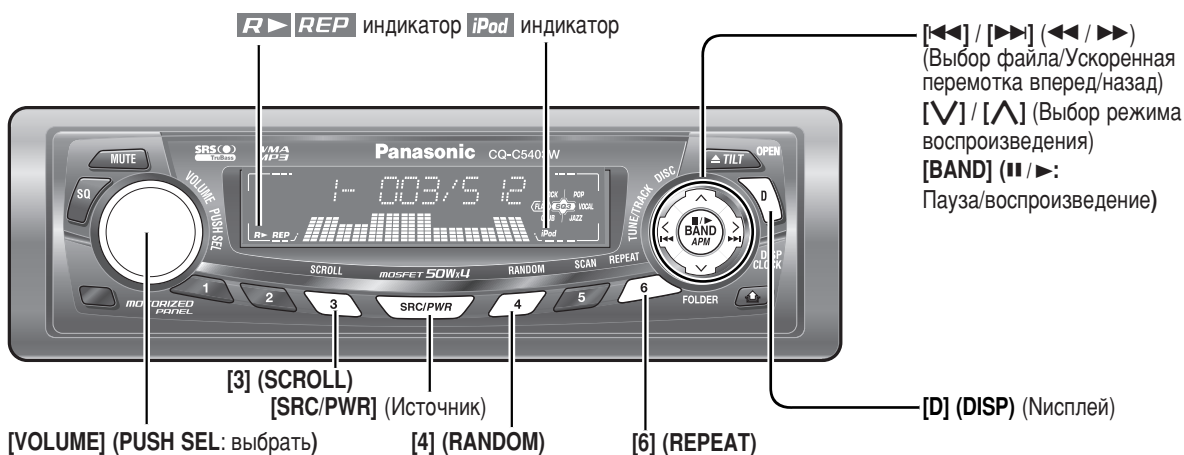

Подготовка:

- Подсоединяют iPod.

Примечание:

- При подключении iPod сообщение «NO IPOD» появляется после включения питания главного блока или выбора источника на главном блоке до распознавания iPod аппаратом. Это не означает неисправность главного блока.
- Мы не гарантируем возможность всех операций подключаемых устройств.

Режим iPod

При нажатии [SRC/PWR] для выбора режима iPod начинается воспроизведение.

5 x x 3

Текущий файл Все файлы



Номер iPod

3 x x 3

Все файлы



Текущий файл

Номер iPod

Изменение индикации на дисплее

Нажимают [D] (DISP).

5 x x 3

Номер iPod/файл



3 x x 3

файл/Номер iPod



Время воспроизведения трека

5 x x 3



3 x x 3



Название песни

(TITLE) (Считывание данных)

M/WHAM

Название альбома

(ALBUM) (Считывание данных)

IF YOU W

Имя исполнителя

(ARTIST) (Считывание данных)

THE BEAT

Текущее время

5 x x 3



3 x x 3



Отмена индикации на дисплее



Примечание:

- Можно соединить только iPod с Dock Connector. Более подробная информация об управляемом iPod приведена ниже.

Управляемое iPod/версия программного обеспечения

- iPod 3-го поколения/версия 2.3
- iPod 4-го поколения/версия 3.1
- iPod Photo/версия 1.2

- iPod mini/версия 1.4
- iPod nano/версия 1.0


* Проверка операции завершена с применением программного обеспечения, имеющегося на рынке в конце октября 2005 г. Мы не гарантируем работу в случае применения наших будущих продуктов или программного обеспечения усовершенствованной версии.

Примечание:

- При отсутствии текстовой информации в диске показывается индикация "NO TEXT".
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании названия нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

Выбор режима воспроизведения

- ① Нажимают [V] или [^] для включения функции выбора режима воспроизведения.
- ② Нажимают [V] или [^] для выбора режима воспроизведения.

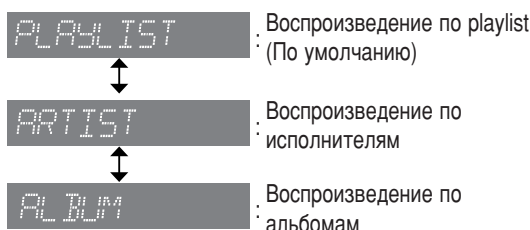

- ③ Нажимают [BAND] для подтверждения выбора.
- ④ Нажимают [V] или [^] для выбора воспроизводимой части.
- ⑤ Нажимают [BAND] для подтверждения выбора.

Примечание:

- Для возврата к нормальному режиму нажимают [D] (DISP).
- Файл без имени альбома или имени исполнителя не воспроизводим в режиме воспроизведения альбома или исполнителя соответственно.

Выбор файла

[▶▶]: Следующий файл

[◀◀]: Начало текущего файла

Для возврата к предыдущему файлу нажимают два раза.

Ускоренная перемотка вперед/назад

Нажимают и удерживают

[▶▶] (▶▶): Ускоренная перемотка вперед

[◀◀] (◀◀): Ускоренная перемотка назад

При отпускании кнопки восстанавливается нормальное воспроизведение.

Примечание:

- Когда ускоренная перемотка вперед/назад доходит до конца/начала файла, начинается нормальное воспроизведение, даже если кнопка ускоренной перемотки вперед/назад нажата.

Пауза (|| / ▶)

Нажимают [BAND] (|| / ▶).

Для отмены повторно нажимают [BAND] (|| / ▶).

Тасовка **R▶**

Функция тасовки iPod соответствует функции RANDOM данного аппарата.

Песни

Все используемые файлы воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM).

R▶ загорается.

Для отмены повторно нажимают [4] (RANDOM).

Альбомы

Все воспроизводимые альбомы воспроизводятся в случайной последовательности.

Нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

R▶ мигает.

Для отмены еще раз нажимают [4] (RANDOM) и удерживают ее нажатой более 2 секунд.

Воспроизведение с повторением **REP**

Текущий файл повторится.

Нажимают [6] (REPEAT).


REP загорается.

Для отмены повторно нажимают [6] (REPEAT).

Примечание:

- Функция повтора всех для iPod всегда включена и не может быть отключена с данного аппарата.

Комплект «свободные руки» Bluetooth

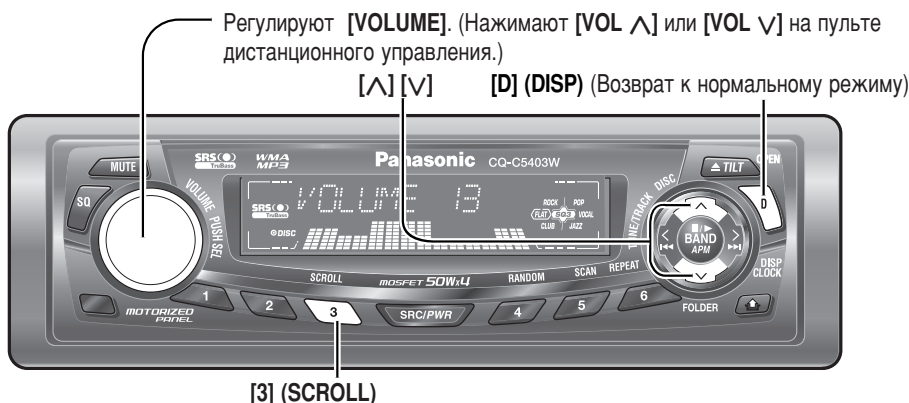

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL: выбрать). (Нажимают [SEL] на пульте дистанционного управления.)

Соединение опционального комплекта «свободные руки» Bluetooth позволяет пользователю разговаривать по сотовому телефону без помощи рук в автомобиле.

Примечание:

- CY-BT100N предназначено **только для приема звонков**. Подавать звонки невозможно.
- Мы не гарантируем возможность всех операций подключаемых устройств.

Подготовка:

- Подсоединив комплект «свободные руки» Bluetooth (CY-BT100N), устанавливают спаривание. За более подробной информацией см. инструкцию по эксплуатации комплекта «свободные руки» Bluetooth.

Режим комплекта «свободные руки» Bluetooth

Данный режим не выбирается путем нажатия [SRC/PWR], но включается при приеме поступающего звонка. (Чтобы поднять трубку, нажимают [Hang-on] в комплекте «свободные руки» Bluetooth.)

- ① При поступлении звонка сообщение «HANDS-FREE» прокручивается.
- ② Номер телефона вызывающего абонента показывается.

Примечание:

- Когда невозможно приобрести информацию о вызывающем абоненте, показывается сообщение «CONNECT».
- Для дальнейшей прокрутки текста при показании номера телефона нажимают [3] (SCROLL). Если количество букв в названии не более 8, прокрутка не происходит.

Установка звуковых параметров

Громкость

По умолчанию: 13 (5 x x 3), 18 (3 x x 3)
 Диапазон регулирования: 0 до 40

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL) для вызова меню.

VOLUME 13


Выбор громкоговорителя

По умолчанию: BOTH
 Диапазон регулирования: LEFT, BOTH, RIGHT

Нажимают [VOLUME] (PUSH SEL).


SP OUT

Нормальный режим

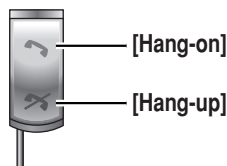

Регулировка громкости звонка

- Если звук звонка тот же, что и для сотового телефона, Регулируют громкость звонка путем вращения [VOLUME] при поступлении звонка.
- Если звук звонка не одинаковый с сотовым телефоном (т.е. звук, свойственный данному аппарату) **5 x x 3**, Регулируют громкость звонка путем нажатия [^] или [v], или вращения [VOLUME].

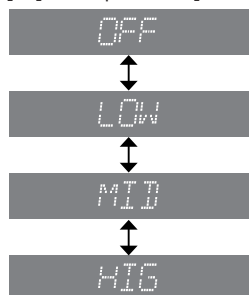


Возврат к предыдущему источнику

Нажимают [Hang-up] в комплекте «свободные руки» Bluetooth.


Примечание:


- Для возврата к нормальному режиму нажимают [D] (DISP).
- Если в режиме установки звуковых параметров никакая операция выполняется в течение более 5 секунд (или 2 секунд в режиме регулировки громкости), дисплей возвращается к нормальному режиму.
- Регулировку громкости можно производить непосредственно с помощью [VOLUME] на основном аппарате. (→ Инструкция по эксплуатации)

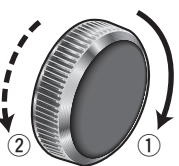

Регулируют [VOLUME].

① : Увеличение
② : Уменьшение



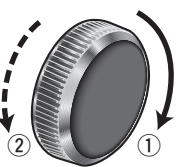

Регулируют [VOLUME].

↑	SP LEFT	: Звук из левого громкоговорителя
①	SP BOTH	: Звук из обоих громкоговорителей
↓	SP RIGHT	: Звук из правого громкоговорителя

②

Дефектовка

Когда подозревается неисправность

Следует проверить и принять меры, описанные ниже.

Если принятие указанных мер не устраняет неисправности, рекомендуется обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр «Panasonic». Техобслуживание аппарата должен производить квалифицированный персонал. Просим поручать работы по проверке и ремонту профессионалам. «Panasonic» не несет на себе ответственности за аварии, вызываемые невыполнением нужной проверки или осуществлением ремонта собственными силами пользователя.


Ни в коем случае нельзя принимать меры кроме тех, которые написанные курсивом ниже в «Принимаемые меры», т.к. их осуществление собственными силами пользователя сопровождается большей опасностью.

⚠ Предупреждение

- Не следует продолжать эксплуатацию аппарата в ненормальном состоянии, например, без звука, или с дымом или посторонним запахом, так как это может привести к воспламенению или поражению током. В таком случае надо немедленно прекратить работу аппарата и обратиться к Вашему дилеру.
- Ни в коем случае нельзя пытаться самому отремонтировать аппарат, так как это сопровождается большой опасностью.

Управление CD-чейнджером

Сообщения об ошибках на дисплее

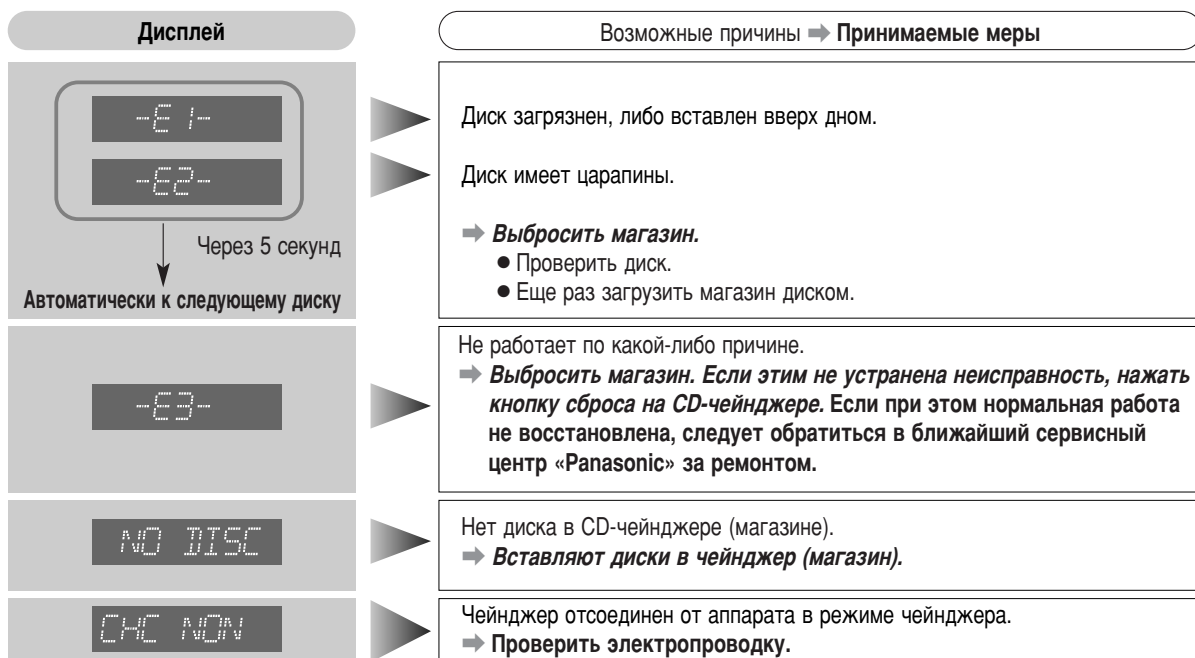

Примечание:

- Сообщения на дисплее и принимаемые меры разные в зависимости от модели CD-чейнджера. О подробностях см. инструкцию по эксплуатации CD-чейнджера.

Управление iPod

Сообщения об ошибках на дисплее

Дисплей	Возможные причины → Принимаемые меры
NO IPOD	Кабель iPod отсоединен в режиме iPod. → <i>Соединяют кабель iPod.</i>
NO SONGS	В Вашем iPod нет воспроизводимой музыки. → <i>Загрузить воспроизводимую музыку в Ваш iPod.</i>